


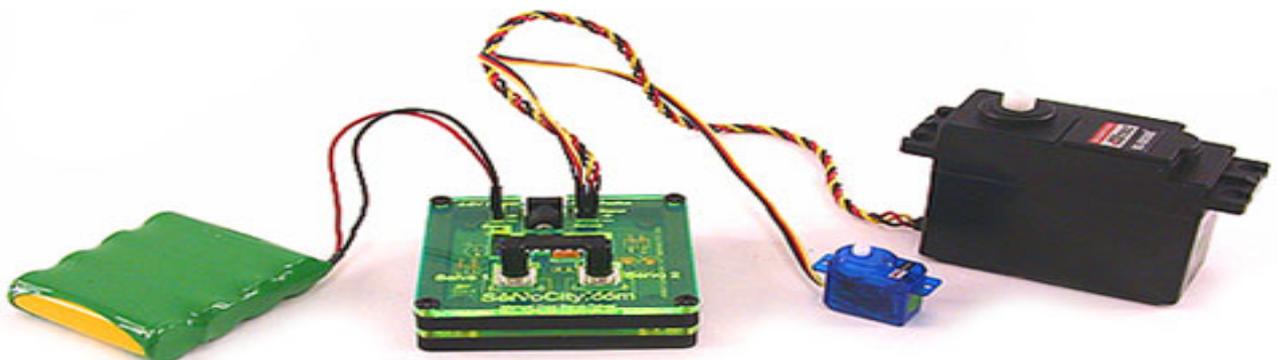

S310192 CONTROLADOR 2 SERVOS MANUAL

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

- 1) Conecte un pack de pilas de 4,8-6 voltios o un alimentador regulado en la conexión marcada como "BAT".
- 2) Conecte los servos. Asegúrese de conectar el cable de señal para el servo al terminal "S" de los pines de conexión de los servos. NO dañará su servo si los conecta al revés.



REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

- Corriente continua de 4,8-6 voltios
- Puede utilizar la ranura de la batería o la clavija de alimentación integrada en la placa. **NO UTILICE AMBAS, YA QUE PODRÍA DAÑAR EL CONTROLADOR O LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LA GARANTÍA QUEDARÍA INVALIDADA.** Si va a utilizar el alimentador, asegúrese de que sea un alimentador regulado que pueda soportar las corrientes de los servos, ya que de lo contrario los servos no tendrían un funcionamiento adecuado. Se recomienda un alimentador regulado de 1 amperios como mínimo.

ADVERTENCIA: No utilice una batería y un alimentador al mismo tiempo.

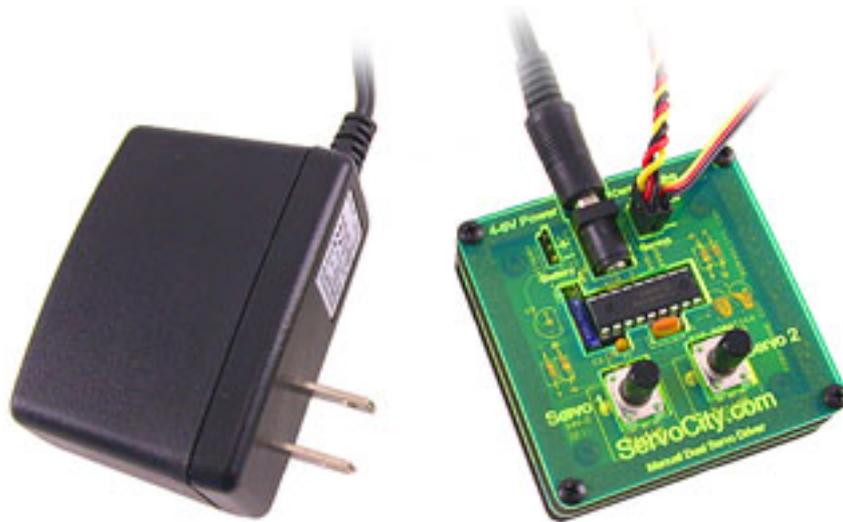


Imagen: alimentación con alimentación

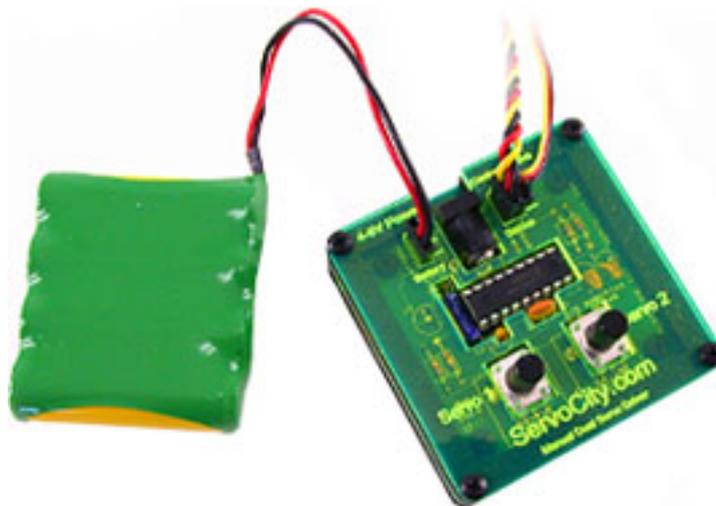


Imagen: alimentación con la batería

